

## Обрамление межкомнатного проема (портала)

Для декоративного оформления межкомнатного проема вы можете использовать арку или портал, но мы предлагаем более простой и выгодный альтернативный вариант – обставить межкомнатный проем при помощи стандартных погонажных изделий с отделкой Эко Шпоном, Евро шпоном, Эмалитом.

**Для этого вам необходимо приобрести:**

- 3 соединительных элемента
- 5 телескопических наличников
- при необходимости: телескопические доборы, шпонки, декоративные элементы


**Размер:**

высота проема до 214 см, ширина проема до 225 см, толщина стены – без ограничений

## Цвет отделки



## Схема монтажа обрамления проема

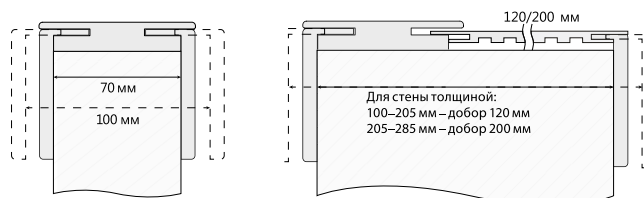


Толщина стены 70–100 мм, с использованием соединительного элемента.

Толщина стены от 100 мм, с использованием соединительного элемента и добора.

- Добор подрезается на необходимую ширину.
- При толщине стены свыше 285 мм используется комбинация из двух или более доборов с соединением на шпонку.



## Погонажные изделия

Наличник «Т»





Кроме  
Antique Oak,  
Royal Oak,  
Silver Ash,  
Ivory

Наличник «Т» Тип-2





Только для  
Antique Oak,  
Royal Oak,  
Milk Oak,  
Real Oak,  
Thermo Oak,  
Brown Oak,  
Silver Ash,  
Ivory,  
Golden Reef,  
Virgin



Наличник «Т» Тип-3




Добор «Т»



Шпонка




Соединительный элемент



Карниз




Цоколь

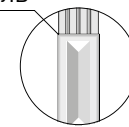

Только для  
Antique Oak,  
Royal Oak, Milk Oak,  
Real Oak, Thermo  
Oak, Brown Oak,  
Silver Ash, Ivory,  
Golden Reef, Virgin

## Схема соединения доборов с использованием шпонки



Шпонка