Схемы монтажа и открывания складных дверей

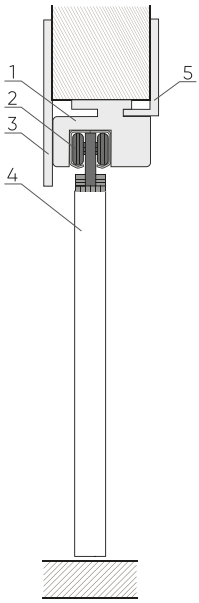

Схема монтажа двери:
1. перекладина;
2. ролики;
3. добор;
4. дверное полотно;
5. наличник «Т».

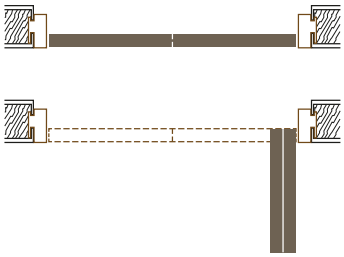

Схема открывания складной двери из 2-х полотен.

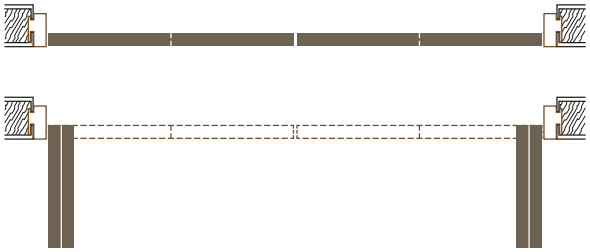

Схема открывания складной двери из 4-х полотен.

Таблица размеров

Высота проема (см)	Ширина проема (см)	Размер дверных полотен (см)
207–210	77–80	200x35 (2 шт.)
207–210	87–90	200x40 (2 шт.)
207–210	147–150	200x35 (4 шт.)
207–210	167–170	200x40 (4 шт.)